


**Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO bílý**  
**Katalogové označení: DAV003**  
**NÁVOD**


**INSTALACE:**

1. Dávkovač otevřete pomocí přiloženého klíče. Vložte klíček do horního zámku a zatlačte.
2. Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepicí pásky se ujistěte, aby byly obě plochy čisté a suché.
3. Oddělte kryt baterií odšroubováním 2 šroubků na pravé straně dávkovače. Vložte 4ks nových AA alkalických baterií podle správné polaritě a zašroubujte víko.
4. Do nádoby na dezinfekci zašroubujte požadovanou pumpičku hrotem dolů (před instalací odstraňte kryty hrotů):

- Pumpička s širokou pružinou je určena na Liquid/gel - viz obrázek

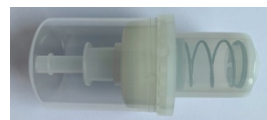

- Pumpička s úzkou pružinou je určena na pěnové mýdlo - viz obrázek



Oddělte kryt hrotu pumpičky, do nádoby nalijte náplň a vložte zpět do dávkovače.

5. Přepněte přepínač dávkování na jednu nebo dvě dávky na jedno sejmutí podle potřeby (jedna dávka je 1 - 1,5 ml náplně). Zavřete víko dávkovače.

**POUŽITÍ:**

Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 1 - 10 cm ze spod od dávkovače.

Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.

**INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:**

V případě, že kontrolka bliká červeně je nutné vyměnit baterie.

V případě, že kontrolka bliká zeleně je potřeba dolít náplň.

V případě, že kontrolka bliká červeně a zeleně zároveň, zkontrolujte stav baterií a množství náplně v nádobě, případně jestli nedošlo k ucpání pumpičky.

**UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.

Nádobu na náplň a pumpičku lze čistit pod tekoucí vodou a následně osušte. Nádobu a pumpičku vkládejte do dávkovače vždy suchou.

Dávkovač dezinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.

Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná, případně vyjmuta z dávkovače.