

Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO bílo/černý
Katalogové označení: DAV001
NÁVOD

INSTALACE:

1. Dávkovač otevřete pomocí přiloženého klíče. Vložte klíček do horního zámku a zatlačte.
2. Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepicí pásky se ujistěte, aby byly obě plochy čisté a suché.
3. Oddělte kryt baterií a vložte 8 ks nových AA alkalických baterií podle správné polarizace a zavřete víko.
4. Před naplněním nádoby gelem nebo tekutinou je nutné vytáhnout nádobu ven z dávkovače. Nádobu vytáhněte vysunutím směrem k sobě. Po naplnění vložte nádobu zpět do dávkovače.
5. Zapněte dávkovač tlačítkem ON/OFF. Po zapnutí blikne zelená kontrolka.
6. Nastavte dávkování na jednu nebo dvě dávky na jedno sejmutí pomocí tlačítek (objem jedné dávky závisí na zvolené pumpičce/náplni, viz níže). Zavřete víko dávkovače.

POUŽITÍ:


Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 3 - 10 cm ze spod od dávkovače.

Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.

PUMPIČKY:

1. Pumpička Gel/tekutina (YK1008) – přednastavená v dávkovači

- náplň: šampón, sprchový gel, tekuté mýdlo, dezinfekční gel, tekutá dezinfekce
- jedná dávka je 0,8ml, dvě dávky 1,6ml

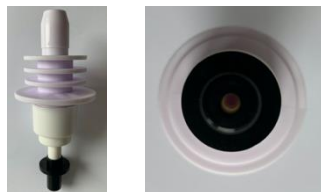

Obr. Pumpička Gel/tekutina - v hrotu pumpičky je dířka.

2. Pumpička Sprej

- náplň: pumpička je určena jen pro tekuté náplně jako jsou tekuté dezinfekce s obsahem alkoholu. **V případě použití gelové náplně může dojít k ucpání pumpičky.**
- Jedna dávka je 0,4ml, dvě dávky 0,8ml



Obr. Pumpička Sprej – v hrotu pumpičky je rozprašovací zátka.

VÝMĚNA PUMPIČKY:

Pro výměnu pumpičky musí být nádoba na náplň prázdná.

1. Vyjměte nádobu z dávkovače
2. Pumpičku tahem vysuňte z dávkovače.
3. Nasaďte požadovanou pumpičku tak aby celý horní hrot pumpičky byl zasunutý v těsnění nádoby.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:

- Pokud je dávkovač zapnutý, kontrolka bliká zeleně každých 5 sekund.
- V případě, že kontrolka bliká červeně jsou slabé baterie.
- V případě, že kontrolka bliká červeně a zeleně zároveň jsou baterie úplně vybité, nebo je nádoba na náplň prázdná, případně mohlo dojít k nějaké neobvyklosti jako je ucpání trysky. Vypněte dávkovač, zkontrolujte, případně neobvyklosti odstraňte a znovu zapněte.
- V případě, že kontrolka bliká zeleně nepřetržitě došlo k nějaké překážce pro možnost dávkování. Odstraňte překážku k navrácení do normálního stavu.

UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.

Nádobu na náplň a pumpičku lze čistit pod tekoucí vodou a následně osušte. Nádobu a pumpičku vkládejte do dávkovače vždy suchou.

Dávkovač dezinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.

Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná, případně vyjmuta z dávkovače.

Distributor: ZENCO Corp. a.s., IČO 09862421

www.zencocorp.cz